


دليل المستخدم

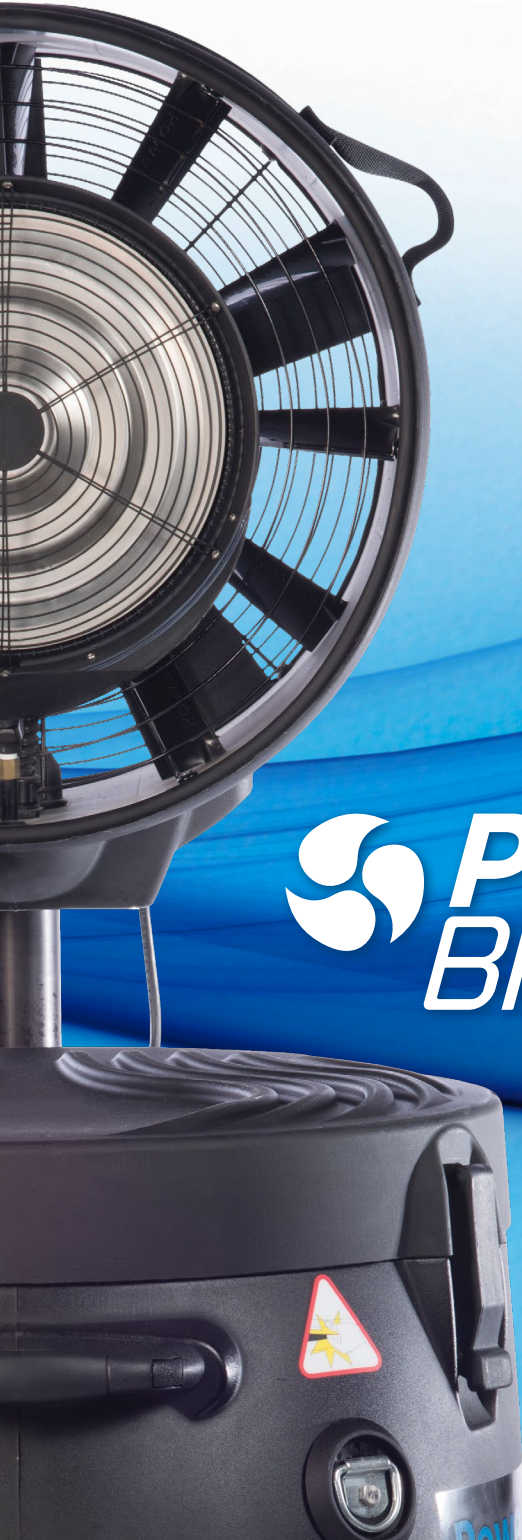

**POWER
BREEZER™**



جدول المحتويات


3	أ. التحذير
4	1. المكونات الرئيسية
6	2. الاعداد
6	1. تركيب رأس المروحة:
8	2. ربط خراطيم:
10	3. استخدام منفذ الصحيح:
11	4. إضافة الماء إلى الخزان:
12	3. التشغيل
12	1. تشغيل الوحدة:
12	2. ضبط مستوى التغطية:
13	3. لوحة التحكم - أزرار:
13	4. لوحة التحكم - ميزة الاقفال :
13	5. لوحة التحكم - ميزة الذاكرة:
14	6. لوحة التحكم - خافت / ساطع أضواء ليد :
14	7. لوحة التحكم - إيقاف / على أضواء ليد:
15	4. التفكيك
16	1. فصل الخراطيم
17	2. تفكيك رأس مروحة
19	5. نقل الوحدة
20	6. الحفاظ على الوحدة
20	1. تشحيم المقابس
21	2. تنظيف مضخة المياه
22	3. الحفاظ على خزان المياه
23	4. الحفاظ على رأس المروحة والمحرك
23	5. نصابح إضافية وتلميحاح
24	7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
25	8. الضمان
26	9. معلومات الاتصال
27	10. الملحقاح المتاحة

أ تحذيرات


- يجب استخدام هذا الجهاز على حسب التعليمات في هذا الدليل. لو عندكم أي أسئلة أو إستفسارات الرجاء الإتصال ببور بريز على:
customerservice@powerbreezer.com | +1-844-233-5673
- الرجاء استخدام الجهاز بوجود دائره كهربائيه محميه بوصله أرضيه
- لا تدع الإبريز أن يصبح مبتلا بالماء. لا تلمس الإبريز و يديك مبتله بالماء, فإن فعل ذلك قد يعرضك لصدمة كهربائيه.
- لا تغيير تصميم الإبريز بأي شكل.
- لو حصل أي تلف للسلك الكهربائي, فلا تحاول إصلاحه بنفسك.
الرجاء الإتصال ببريزر موبيل كولنج على:
customerservice@powerbreezer.com | +1-844-233-5673
- أطفئ الجهاز و إفصله عن التيار الكهربائي قبل مليء خزان الماء و قبل تفريغه من الماء.
- إطفئ الجهاز و إفصله عن التيار الكهربائي قبل تحريكه.
- إطفئ الجهاز و إفصله عن التيار الكهربائي قبل تنظيفه.
- إفضل الجهاز عن مصدر التيار عن طريق مسك البريز و ليس السلك الكهربائي.
- لا تدخل أصابعك داخل المروحة فقد يؤدي ذلك لإصابتك بضرر جسدي.
- قد يسقط الأطفال في خزانات المياه المفتوحة و يغرقون, حتى لو كانت كمية المياه قليله.
يجب إبعاد الأطفال عن خزانات المياه المفتوحة.
- يجب مراقبة الأطفال و الحيوانات القريبه من الجهاز. و يجب عدم ترك الجهاز يعمل دون مراقبه عند وجودهم بالمناطق القريبه.
- توخى الحذر عن استخدام الجهاز و إحذر من الأجزاء المتحركه. و إستخدم ماء صالح للشرب.
- إذا أصاب الجهاز أي عطل أو تلف فلا تحاول إصلاحه بنفسك فذلك يبطل الضمان. إتصل ب بريزر موبايل كولنج على:
customerservice@powerbreezer.com | +1-844-233-5673
- الرجاء المحافظه على هذا الكتيب و عدم إتلافه و رميه.

أ. الأجزاء الأساسية


منظر أمامي

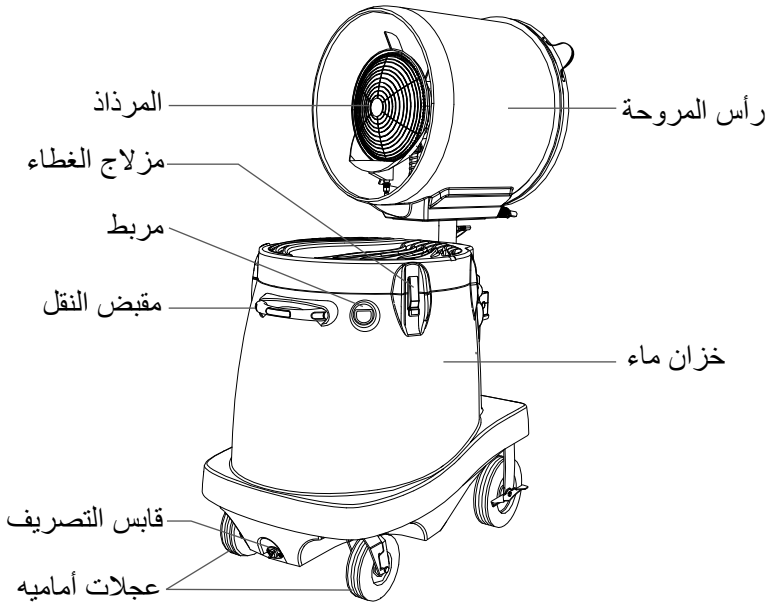

منظر خلفي

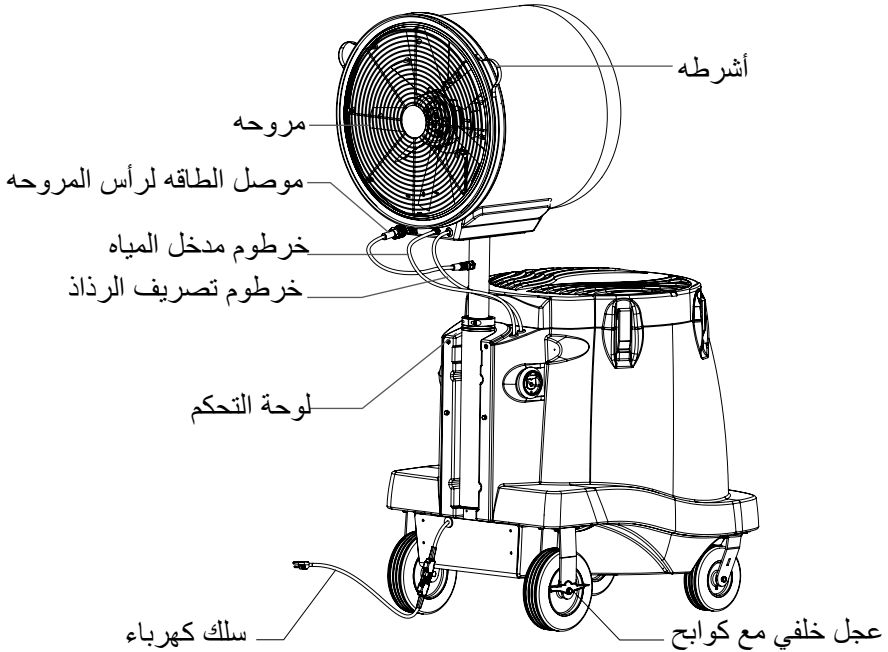


لوحة التحكم

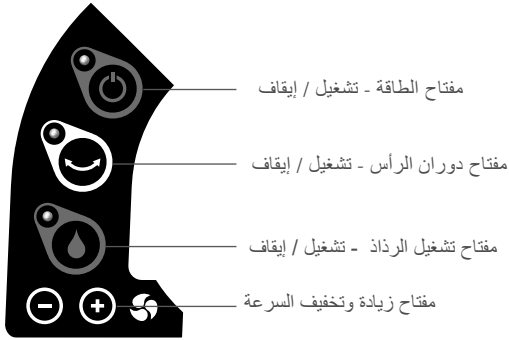

منظر تخزيني



منظر الخزان

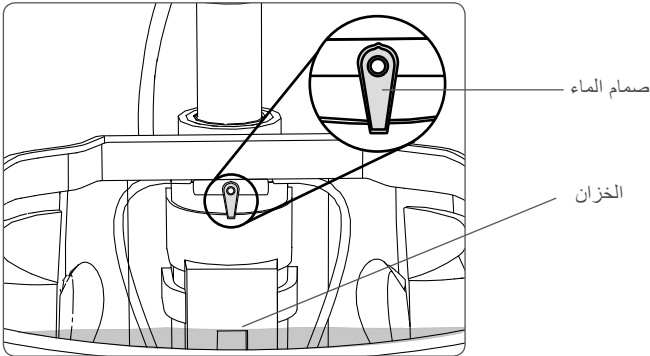

ب. الإعداد

1. تركيب رأس المروحة:



لتركيب و تجهيز البور بريزر فإنك تحتاج التالي:

- شخصين
- مصدر كهربائي 110 أو 220
- مصدر للمياه لتزويد الجهاز بالماء

تذكر دائما : لرفع و حمل رأس المروحة يجب حمل المروحة من الأعلى أو الأسفل مستخدما المماسك في الخلف أو الحقة في الأمام.

ليس من الشبك المروحة الواقى

يوزن رأس المروحة 41 كغم



1 أ. تأكد من تفعيل كابح الفرامل في العجلات الخلفية قبل أن تبدأ إستخدام الجهاز.

1 ب. فك مرابط الغطاء الأربعة و إرفع الغطاء و ضعه جانبا.

1 ج. أزل غطاء الغبار.



2 أ. لرفع رأس المروحة من الخزان, على الشخصين أن يقفا على جانبي الجهاز.

2 ب. على كلا الشخصين أن يحملوا رأس المروحة بواسطة الأشرطة, كما هو موضح .



3أ. إرفع رأس المروحة للأعلى لخارج خزان الماء، و أنزلها بحذر و ضعها على حافة الخزان، في الناحية المقابلة لعمود حمل رأس المروحة.


3 ب. إضبط قبضتك بحيث يمسك كل شخص أحد الاربطه بيد و يمسك باليد الأخرى أسفل المروحة.

3ج. إرفع رأس المروحة و ضعه على عمود حمل راس المروحة، لف رأس المروحة حتى تتأكد من الوضعيه الصحيحه.




بعد التركيب سيكون صحن رذاذ الماء من الأمام بمواجهة خزان الماء، و سيتم توجيه الهواء من فوق الخزان عند تشغيل الجهاز.


2. توصيلات الخراطيم:

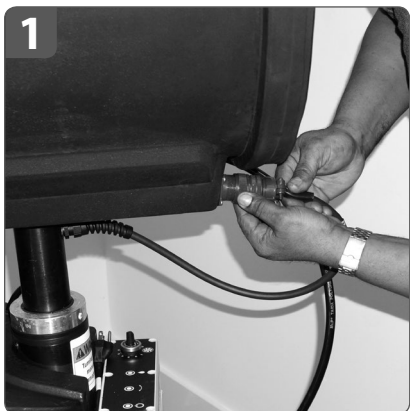


أوصل إبريز الكهرباء برأس المروحة، وتأكد أن توصيلة الأنثى و الذكر في الإتجاه الصحيح، ثم لف الماسك بالإتجاه الصحيح.

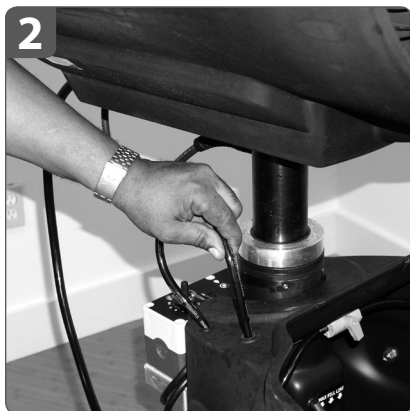

أخرج خرطوم التزويد بالماء من الفتحة الأمامية

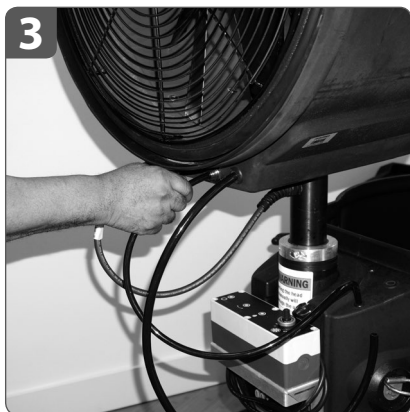

أدخل خرطوم التزود بالماء في الفتحة التي في الوسط وأحكم إدخاله.

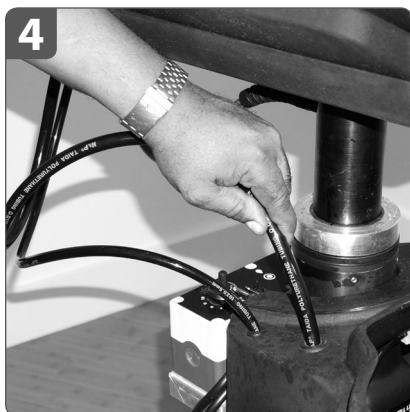

أدخل خرطوم الماء المرتجع في الفتحة الأمامية، لا يجوز أن تغمر طرف الخرطوم تحت مستوى سطح الماء في الخزان.



يجب أن لا يكون هذا الخرطوم رخوا لمنع
تجمع الماء في طبق التجميع.

3. استخدام مصدر الكهرباء الصحيح:


- إذا كان لديك جهاز تم شحنه مع سلك كهربائي يحتوي على إف سي أي في حالة توصيل جهاز يحتوي على إف إس إي بمنفذ يحتوي على إف سي فعلى الأغلب سيتسبب بقتل أحد وحدات ال جي إف سي

و لكن، لو لم يكن الجهاز مجهز بوحدتي إف سي:

- تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ يحتوي على إف سي في أي

1


إذا كان مزود
ب جي إف سي أي

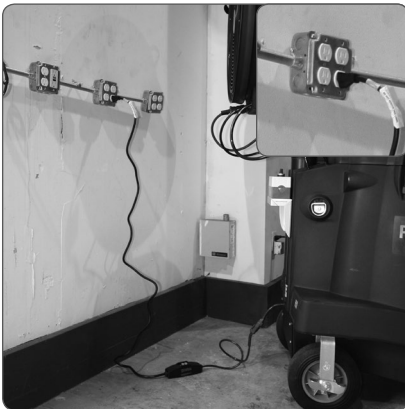

وصل الجهاز بمنفذ لا يحتوي على إف سي أي

2



إذا كان غير مجهز
ب جي إف سي أي

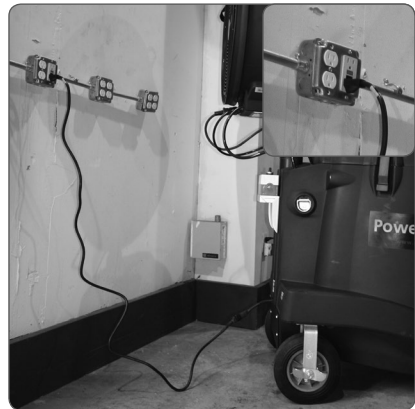

للسلامة، يجب توصيل الجهاز بمنفذ يحتوي على إف سي أي
لا توصّل الجهاز بمنفذ لا يحتوي على إف سي أي


* يتطلب v011 أو v022

4. ملء الخزان بالماء:

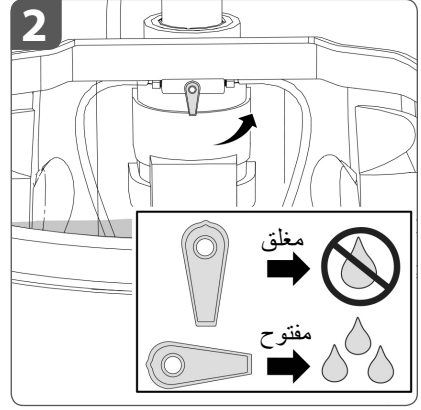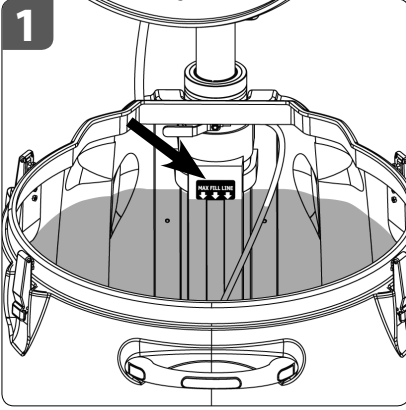

لا تملئ الخزان بأعلى من علامة الحد الأقصى، كما هو موضح، و لو تم ملئ الخزان أكثر من ذلك فستبدأ المياه بالتسرب من الخزان.

يمكن ضبط مفتاح الماء بحسب الحاجة و على حسب حالة الجو.

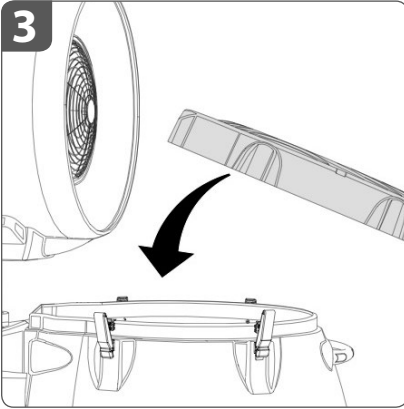

ضع الغطاء على الخزان بعد ملئه للحد المطلوب و إقفاله بمساكات الغطاء.

ج. التشغيل


1. تشغيل الجهاز:

- أ. إضغط على مفتاح التشغيل  مره واحده، ستبدأ المراوح بالدوران ببطيء مما يدل على بدء عمل الجهاز
- ب. أضبط سرعة المروحة على السرعه المطلوبه و ذلك بالضغط على مفتاح  أو على 
- ج. إضغط على مفتاح الدوران  مره واحده لبدء عملية الدوران
- د. إضغط على مفتاح الرذاذ . مره واحده لتشغيل عملية الرذاذ

مبين أدناه كيف تضبط مستوى الرذاذ

2. ضبط مستوى الرذاذ:

- 1 أ. إضغط على مفتاح التشغيل  مره واحده لتشغيل الجهاز لو لم يكن يعمل.

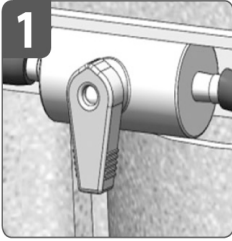

- ب. أضبط سرعة المروحة على السرعه المطلوبه.
- ج. حدد موقع مفتاح الماء، فهو موجود داخل خزان الماء في خلف الخزان.
- د. نقطة البدء عندما يكون المفتاح مغلق على موقع الساعه 6 كما هو مبين في الصوره.
- إ. شغل الرذاذ بالضغط على مفتاح الرذاذ  مره واحده.


- 2 أ. إفتح مفتاح الرذاذ قليلا و لاحظ مسافة الرذاذ.

سيغرق فتره بسيطه من الزمن ليعمل الرذاذ.


- ب. لو كانت مسافة الرذاذ أكثر من 6 أقدام (1.8 متر) فإن مستوى الرذاذ عالي بالنسبة لتلك الظروف المناخيه.

- لتخفيض مسافة الرذاذ أدر مفتاح الرذاذ بإتجاه الساعه 6.

يمكن ضبط مستوى الرذاذ حسب الرغبه الشخصيه.

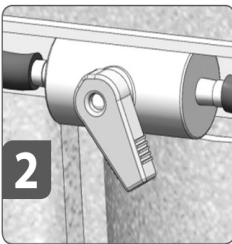

3. لوحة التشغيل - المفاتيح:

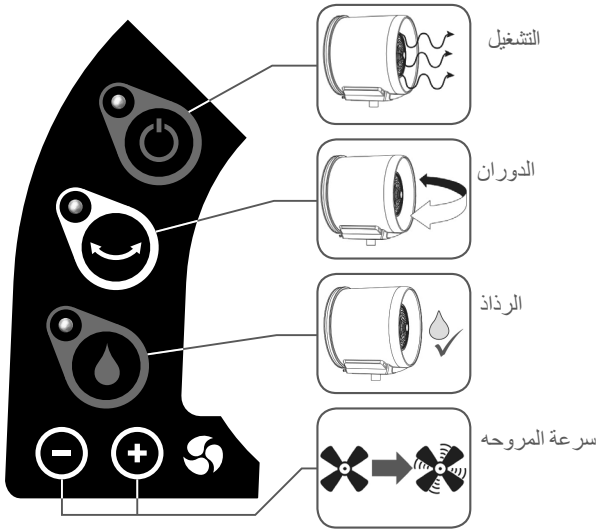

4. لوحة التشغيل - ميزة قفل الجهاز



لتفعيل ميزة القفل، اضغط على مفتاحي السرعة معا ولمدة 5 ثواني.

هذا سيقفل مفاتيح الدوران و الرداذ و سرعة المروحة.

سيبقى مفتاح التشغيل مفتوحا.

لإلغاء ميزة القفل، اضغط على مفتاحي السرعة معا ولمدة 5 ثواني..

5. لوحة التشغيل - ميزة الذاكرة:

يتمتع جهاز البور بريمز بميزة الذاكرة، فهو يتذكر آخر قرات له قبل توقفه.
فعند إعادة تشغيله، فيشتغل الدوران و الرداذ و سرعة المروحة حسب آخر إستعمال.
في حالة فصل الجهاز عن مصدر الطاقة، فإن الجهاز يخسر خاصية الذاكرة.

6. لوحة التشغيل - تخفيض و زيادة قوة الإضاءة

يتمتع البور بريزر بخاصية تخفيض قوة إضاءته لوحة التشغيل.

• لتخفيض قوة إضاءة لوحة التشغيل:

- اضغط على مفتاح تشغيل الرذاذ و واصل الضغط.
- بعد ثانيتين من مواصلة الضغط على مفتاح الرذاذ, اضغط على مفتاح تخفيض السرعة - , واصل الضغط حتى تخفض الإضاءة للمستوى المطلوب.

لزيادة قوة إضاءة لوحة التشغيل:

- اضغط على مفتاح تشغيل الرذاذ و واصل الضغط.
- بعد ثانيتين من مواصلة الضغط على مفتاح الرذاذ, اضغط على مفتاح زيادة السرعة + , واصل الضغط حتى تخفض الإضاءة للمستوى المطلوب.

ملاحظه: الإستمرار في الضغط على مفتاح الرذاذ لأكثر من ثانيتين لن يؤثر على عمل الرذاذ.

7. لوحة التحكم - إطفاء و إعادة إنارة لوحة التحكم

يتمتع البور بريزر بخاصية إطفاء إضاءته لوحة التشغيل. نتيج هذه الخاصية بالسماح للجهاز بالعمل دون أن يلاحظه أحد خلال الأعمال العسكرية.

• لإطفاء إضاءة لوحة التشغيل:

- اضغط على مفتاح تشغيل الرذاذ و واصل الضغط.
- بعد ثانيتين من مواصلة الضغط على مفتاح الرذاذ, اضغط على مفتاح تخفيض السرعة - , واصل الضغط حتى تنطفئ الإضاءة.

• لتشغيل إضاءة لوحة التشغيل:

- اضغط على مفتاح تشغيل الرذاذ و واصل الضغط.
- بعد ثانيتين من مواصلة الضغط على مفتاح الرذاذ, اضغط على مفتاح زيادة السرعة + , واصل الضغط حتى تضيء اللوحة.

ملاحظه: الإستمرار في الضغط على مفتاح الرذاذ لأكثر من ثانيتين لن يؤثر على عمل الرذاذ.


د. فك الجهاز

لنتمكن من فك الجهاز فإنك تحتاج
التالي:
شخصين


ملاحظه:

- عند رفع رأس المروحة أرفعه من أعلى و
أسفل الغلاف الخارجي الأسود.
- لا يجوز رفعها من خلال شبك
المروحة الواقى المعدني أو من
الصحن المعدني.

يزن رأس المروحة 90 رطلا (41 كغم).

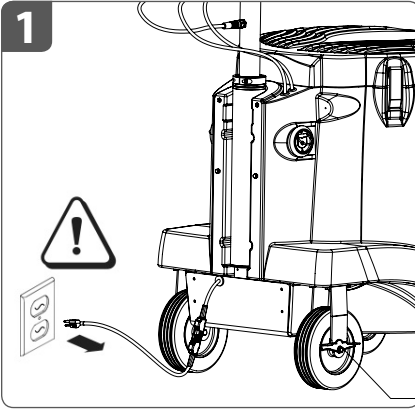


1. إ فصل الكهرباء و إسحب السلك من الإبريز .
- 1ب. تأكد من تأمين العجلات الخلفيه عن طريق
الضغط على الفرامل و وضعها في وضعية التوقف.

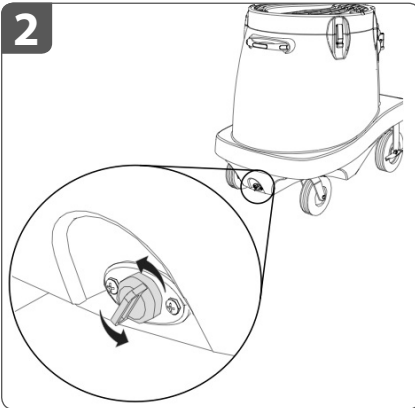


إفتح صنبور تصريف المياه و ذلك بلف
الصنبور عكس إتجاه عقارب الساعة و
أفرغ الخزان تماما من الماء.


1. فصل الخراطيم

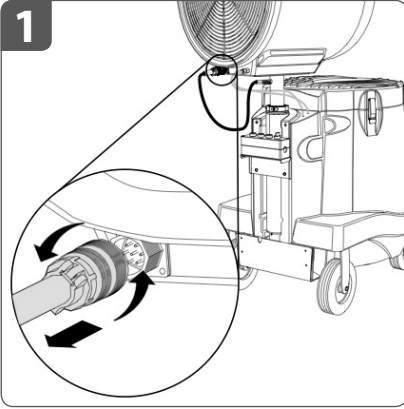


إفصل موصل الطاقة لرأس المروحة من الإريز.

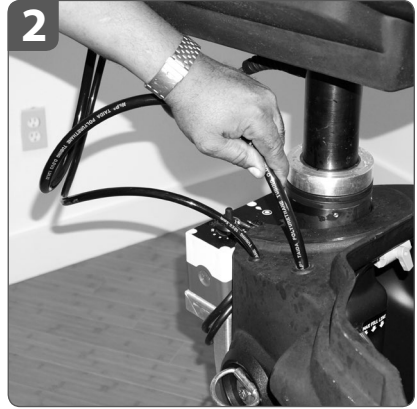

أخرج خرطوم تصريف الرذاذ من الفتحة الأمامية أعلى الخزان.

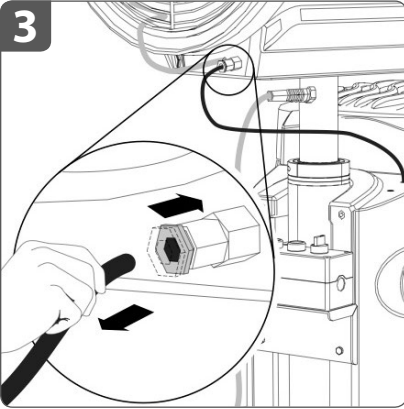


إضغط على الجزء المعدني لفتحة دخول الماء و بنفس الوقت شد الخرطوم للخارج.

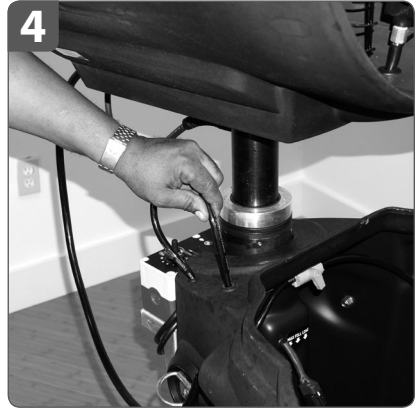

أدخل طرف خرطوم التزود بالمياه داخل الفتحة الأمامية أعلى الخزان، من حيث أخرجت خرطوم تصريف الرذاذ.

2. فك رأس المروحة

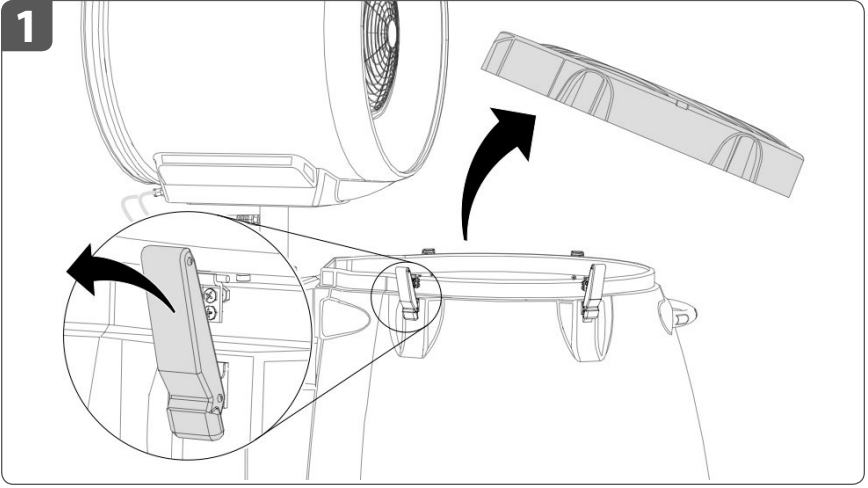


افتح مزلاج الغطاء (4) و إرفع الغطاء و ضعه جانبا.




2أ. إرفع رأس المروحة عموديا من على عمود دعم رأس المروحة .

2ب. ضعه بحذر على طرف الخزان مقابل عمود الدعم, كما توضح الصورة.


2ج. إمسك رأس المروحة من الأشرطة و أنزله بحذر داخل الخزان.

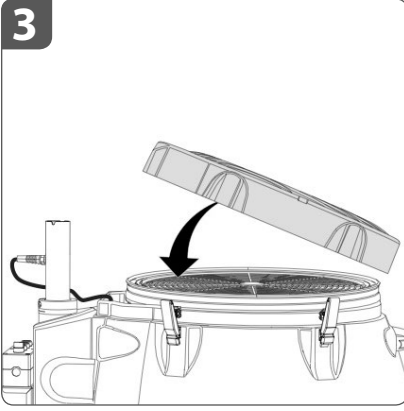


ضع الغطاء على الخزان و أقفله بواسطة
المزلاجات (4).

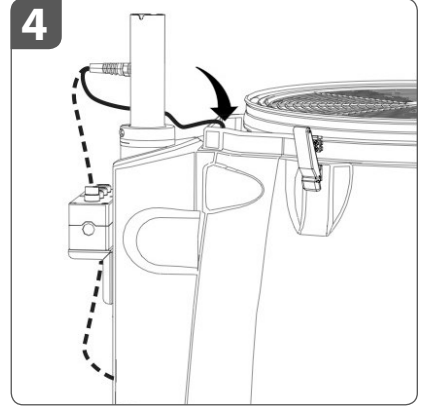

لف السلك الكهربائي حول عمود الدعم.

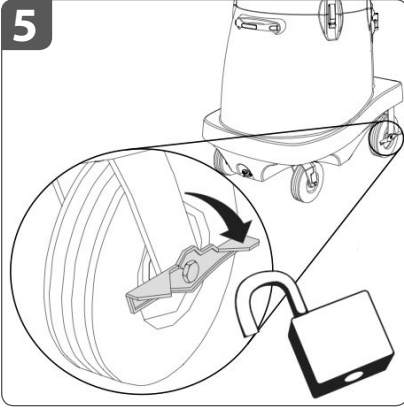

ضخ الفرامل في وضعية الحركة بالضغط
على جهة فصل الفرامل.

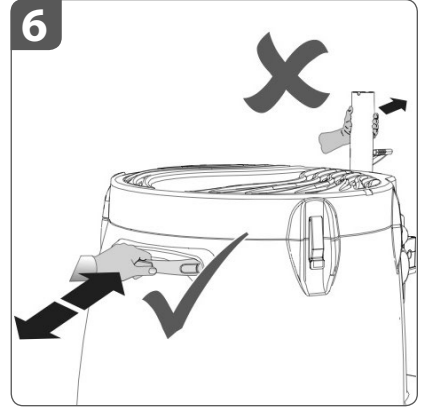



عند تحريك الجهاز تأكد بأن تستخدم يد
الإمساك و النقل و ليس عمود الدعم.

ه. نقل الجهاز

نوصي باستخدام حلقات المرباط عند نقل الجهاز للتقليل من كمية الحركه و منع التلف أثناء النقل.

في حالات التخزين و لمدته طويله, تأكد أن الخزان جاف تماما. و لو لم يكن جافا, يمكنك إستخدام المروحه لتجفيفه.

• أعد توصيل رأس المروحه بالكهرباء, و شغل المروحه لمدة عشرة دقائق على سرعه متوسطه.

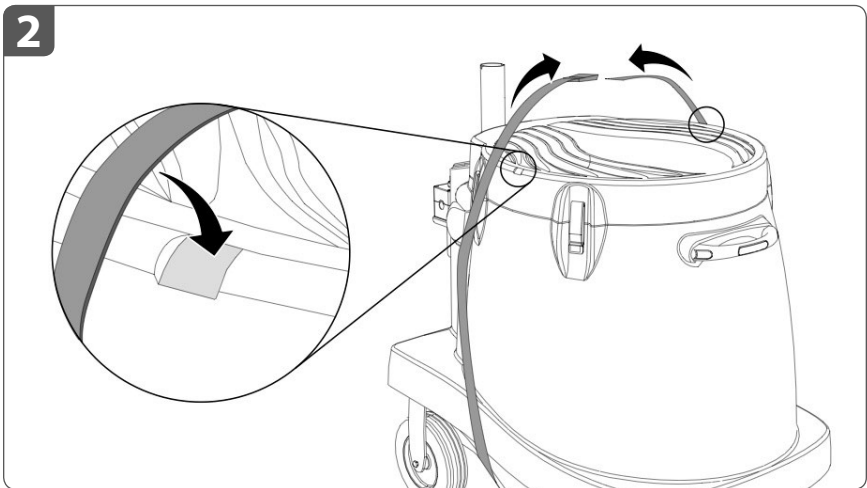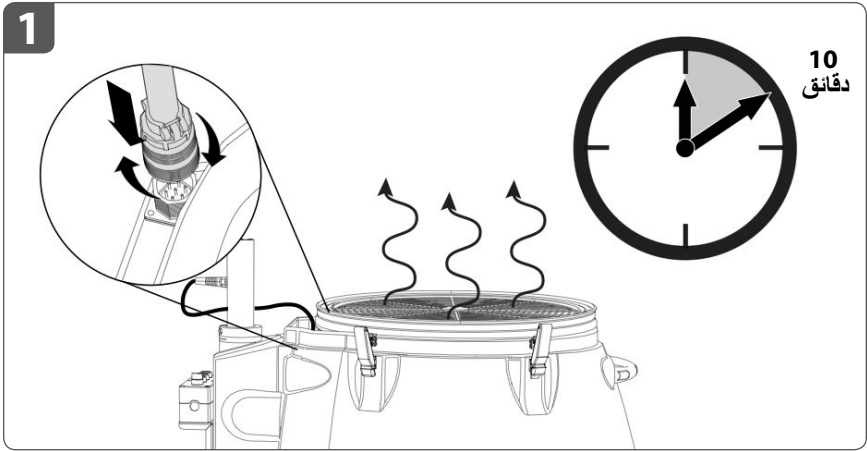

إربط الجهاز و أمنه من خلال ربطه بشرط يمر من خلال الأخدود على غطاء الخزان.


6. صيانة الجهاز

للحصول على أفضل أداء للجهاز و لأطالة عمره, نوصي بعمل صيانه دوريه كل 30 يوما و قبل تخزينه لفترات طويله..

1. تشحيم البطانات


الطريقه الصحيحه لتشحيم البطانات:

- نوصي باستخدام مادة التشحيم السيليكون, مثل WD-40 for plastics لتشحيم الجهاز كل 30 يوم.
- رش الماده المشحمه حتى تخترق أعلى و أسفل صفيحة البطانه .
- رش من جميع الجهات .

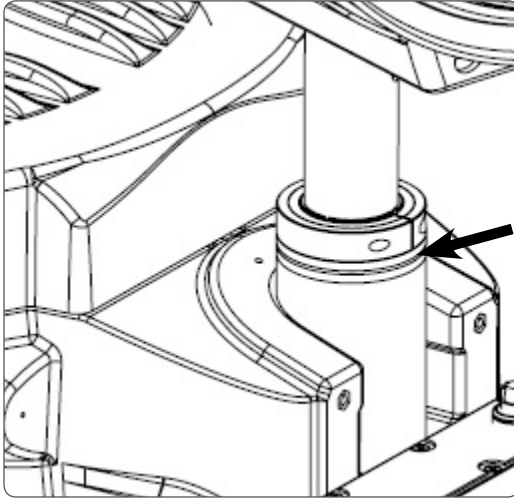


2. تنظيف مضخة المياه

من المهم تنظيف مضخة الماء . المضخة المتسخة ممكن أن تستمر في العمل بدون ماء بالرغم من أنها مجهزه بمفتاح قفل أوتوماتيكي.

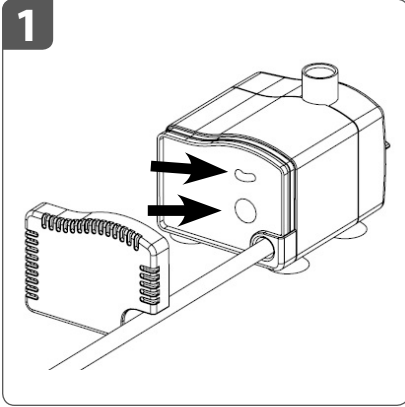


1أ. إنزع الغطاء الخلفي بشده للخلف.

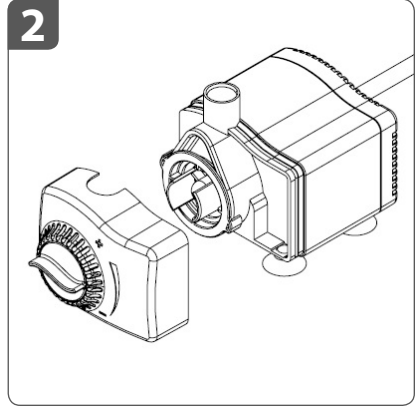


2. إنزع الغطاء الأمامي لفتح المضخة.

1ب. نظف المجسات بواسطة الفرشاه و الماء,
إستخدم صابون مخفف لو لزم الأمر.


قم بالتنظيف أسبوعيا.

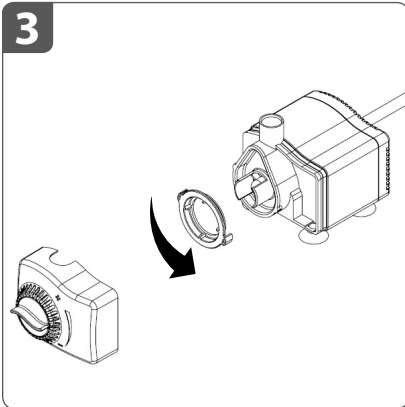


3. إنزع حلقة القفل بلفها عكس إتجاه عقارب الساعة.

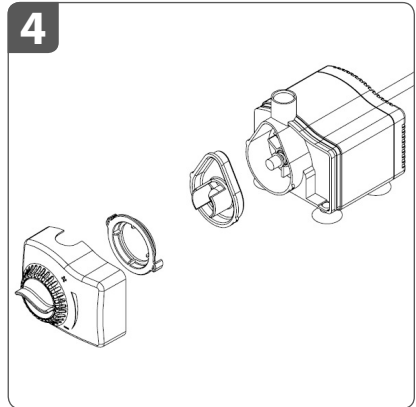

4. إنزع غطاء المروحة.

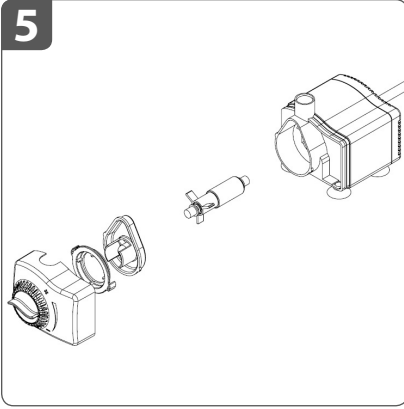

أخرج مكونات المروحة و نظف بالماء و الصابون.

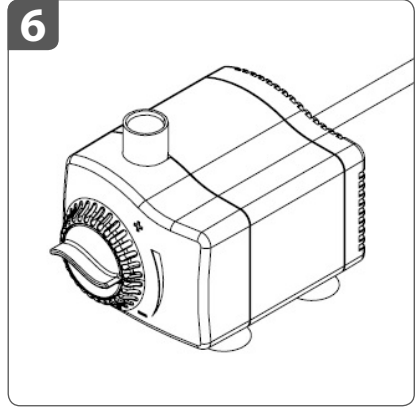


أعد تركيب مضخة الماء.

3. صيانة خزان الماء

• تم تصميم خزان الماء مع الأخذ بالإعتبار سهولة التنظيف.

• قم بتفريغ الخزان من الماء أسبوعيا و أترك الخزان لليوم التالي ليجف تمام.

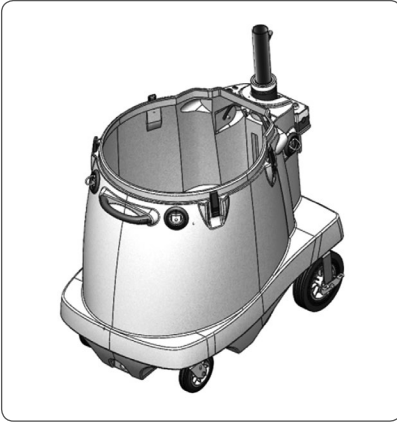

• إذا كان ملمس الخزان من الداخل زلق أو لزج, قم بتفريغ الخزان. و يمكنك تنظيف الخزان بواسطة الماء و الصابون و بفركه من الداخل بفرشاة. قم بشطف الخزان بواسطة خرطوم ماء, ثم إفتح قابس التصريف ليخرج الماء و دع الخزان مكشوفاً حتى يجف.

• في حالة ظهور تعفن فطري, فيمكنك أن تستخدم مادة منظفة, بليتش, لتنظيف الخزان, و يمكنك تشغيل الجهاز, ثم إمسح الخزان و شطفه بالماء بعد ذلك و دعه يجف.

4. صيانة رأس المروحة و الموتور



عند وجود غبار و أوساخ داخل رأس المروحة، فقم بتنظيفها بواسطة خرطوم ماء. رش الماء من الأمام من جهة صحن الرذاذ باتجاه الخلف. استخدم قطعة قماش نظيفة لتجفيف الجهاز.



لا ترش الماء مباشرة على الشبك الخلفي.

منفس

5. ملاحظات و نصائح إضافية

تذكر، بينما جهاز البور بريزر قوي و يتحمل الظروف التشغيلية الصعبة، يجب المحافظة عليه و التعامل معه بروية و رعايه مناسبه. إساءة الإستخدام و عدم إتباع النصائح و الإرشادات قد يبطل الضمان.

- عند نقل الجهاز، يجب نقله واقفا و مربوطا بإحكام، و ليس على جانبه، و تذكر أنه يقف على عجلات.
- عند نقل الجهاز و لمسافات طويله، قم بفك الجهاز و وضع رأس المروحة داخل الخزان.
- لا يجوز و غير مسموح نهائيا تحريك الجهاز من خلال رأس المروحة. و تحريكه بهذه الطريقه لا يسبب الضرر فقط بل أن تحريكه أصعب من تحريكه من خلال جسم الجهاز .
- لا يجوز و غير مسموح بلف رأس المروحة يدويا، هذا سيؤدي لأضرار بالغه. دائما استخدم المقبض لتحريك الجهاز.
- عند الرغبة في إطفاء الجهاز يفضل إطفاء الدوران أولا ثم أطفئ الجهاز.
- أفرغ الخزان دائما بعد كل إستخدام.

6. علاج المشاكل

أولا عليك التأكد من أنك إتبعت التعليمات بخصوص تركيب و تشغيل الجهاز. (أنظر صفحة 6)
لا يصرف الرذاذ الماء بطريقه صحيحه:

- اضبط خرطوم التصريف للتأكد أن إنشاء الخرطوم مائل للأسفل بإتجاه الخزان. لا ينبغي أن يكون الخرطوم مائل بزوايه حاده و لا أن يكون مرتخيا لأن ذلك يؤدي لرجوع الماء للخلف.
- و تأكد ايضا أن خرطوم التصريف غير منغمس في الماء في داخل الخزان.

صحن الرذاذ يلف و لكن لا يوجد أي ماء:

- تأكد أولا أن مضخة الماء تعمل. (صفحة 21)
- إذا الماء لا يتدفق, إنزع خرطوم التزود بالماء من الفتحة في رأس المروحه, و تأكد من سريان الماء و تدفقه من فوهة الخرطوم, و لو لم يكن يتدفق من فوهة الخرطوم تأكد من عدم وجود أي إنسداد داخل الخرطوم. (صفحة 16 الرسم 3)
- في حالة وجود تدفق ماء و لكن الماء لا يصل للصحن, فقد يكون السبب ميكانيكي . قم بفحص التالي:
- تأكد من أن صنبور الماء مفتوح. (صفحة 11, الرسم 2)
- أن الخرطوم موصول بالمضخة.
- لو فشلت كل المحاولات- الرجاء الإتصال بنا.

+1-844-233-5673 | customerservice@powerbreezer.com

سماع صوت صرير من أنبوب الدوران:

- يجب صيانة الجهاز شهريا بتشحيم البطانات باستخدام مادة التشحيم السيليكون مثل(WD-40 for plastics only) لتشحيم الجهاز كل 30 يوم. و لو لم تقم بذلك في السابق, ممكن أن يتسبب بظهور هذا الصوت. عليك أولا أن تتأكد من عدم وجود تلف بأجهزة الدوران. و لو لاحظت وجود أي تلف فعليك أن تتصل بنا على customerservice@powerbreezer.com | + 1-844-233-5673 و في حلة عدم وجود أي تلف فاستمر بتشحيم الجهاز. (صفحة 20)

- قم بتشحيم الأجزاء المراد تشحيمها و هي الأسطح العليا و السفلى من طبق البطانات عند ألتقاءها مع البطانات الدواره و البطانات بطول 4 إنش.

توقف الجهاز عن العمل:

- عند توقف الجهاز , فقم بفصله عن التيار الكهربائي, إنتظر 20ثانيه, ثم أعد توصيله بالتيار الكهربائي و قم بتشغيله مره أخرى. لو كان الجهاز مزود بخاصية ال GFCI, فتأكد أن الجهاز غير موصول بمصدر ذات خاصية ال GFCI.

الجهاز لا يتحرك:

- تأكد من ان الفرائم الخلفيه غير مفعله و أنها بوضعية OFF.

ط. الضمان

ضمان محدود للبور بريزر

تضمن شركة بوريزر هولدينجز ل ل سي، الشركة المصنعة، ولمدة سنتين، من تاريخ الشحن للعميل الأول، تضمن المروحة و شفرات المروحة و موتور المروحة و المعدلات الهوائية و البولي إيثيلين الخارجي للبور بريزر لأن يكون خاليا من أي عيوب في التصنيع أو في المواد. و في حالة إكتشاف أي عطب، بواسطة خبير مفوض من الشركة الصانعة، سيتم إصلاح العطب أو تبديله بقطعه جديد أم معاد تصنيعها و بناءا على إختيار الخبير أو الشركة المصنعة مجانا. و تضمن الشركة باقي القطع لمدة عام واحد من تاريخ الشحن ضد أي عيوب في التصنيع. سيتحمل المشتري رسوم شحن القطع البديله أو التي يتم إصلاحها. يجب أن تتم كل الإصلاحات و تغيير القطع بواسطة الشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد. يجب تقديم طلبات الضمان و الشكاوى بأسرع وقت ممكن و الإبلاغ عن أي عيوب فور إكتشافها و قبل نفاذ مدة الضمان لتلك القطعه. يجب إحضار البور بريزر المراد إصلاحه من خلال الضمان، لمقر الشركة الصانعة أو الوكيل المعتمد خلال ساعات الدوام الرسمي. يجب إعطاء الشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد الوقت الكافي لإجراء الإصلاحات المطلوبة.

هذا الضمان هو الضمان الوحيد من الشركة المصنعة بخصوص البور بريزر. هذا الضمان محدد بفترة زمنية حسب ما ورد أعلاه كتابيا، و يعتبر هذا الضمان جزء من التزامات الشركة المصنعة من ضمانات و مسؤوليه كما هو موضح . هذا الضمان لا يشمل التالي:

- (1) التحول و التغير الطبيعي للون الجهاز أو في مظهره الخارجي.
- (2) التلف أو العطب الناتج عن تصليح الجهاز و العبث به بواسطة شخص أو جهه غير معتمده من الشركة المصنعه.
- (3) إستخدام أجهزه تجاريه أو صناعيه في مناطق عسكريه.
- (4) تلف أو عطب نتيجة سوء إستخدام أو إهمال أو حوادث أو حريق.
- (5) تلف أو عطب نتيجة إستخدام قطع غيار غير أصليه أو عمل إضافات غير معتمده من الشركة المصنعه.
- (6) عدم إتباع التعليمات الموصى بها من قبل الشركة المصنعه.

الشركة المصنعه و وكلائها و موزعيها غير مسؤولين عن أي خساره نتيجة إستخدام البور بريزر، أو عن أي جهاز بديل، أو عن أي تلف للمواد و البضائع، أو أي خساره تجاريه، أو خساره وقت، أو أي إزعاج، أو أي أضرار تبعيه أو عرضيه أخرى .

ي . معلومات للإتصال

معلومات عامه عن الجهاز و طريقة تركيبه و إستخدامه

الإيميل customerservice@powerbreezer.com

هاتف + 1-844-233-5673

معلومات عن المبيعات

الإيميل sales@powerbreezer.com

هاتف + 1-844-233-5673

أفلام فيديو للمستخدمين

www.youtube.com/powerbreezer

www.PowerBreezer.com

تابعونا على

www.facebook.com/PowerBreezer

www.twitter.com/PowerBreezer

ك . قطع إضافيه



طقم خرطوم البور بريزر

يحتوي هذا الطقم على خرطوم بطول 10 قدم ذات مقطع مقاس 20 إنش.

يمكن إضافة خرطوم آخر عادي ذات مقطع 20 إنش لهذا الخرطوم لزيادة طوله.

PB-600-005-01



غطاء الرأس و خزان الماء:

غطاء مضاد للماء مع حقيبة للتخزين.

للمحافظة على جهاز البور بريزر من عوامل الجو و يحافظ عليه خالي من الغبار و الأتربة أثناء التخزين. يمكن شراء غطاء الرأس أو غطاء الخزان منفصلين أو معا كطقم حسب الرغبة.

غطاء الرأس و حقيبة تخزين

PB600-001-01

غطاء الخزان و حقيبة التخزين .

PB600-002-01

طقم غطاء الرأس و الخزان و حقيبة تخزين

PB600-003-01

الرجاء الإتصال بنا للمعلومات الإضافيه و الإستفسارات عن كيفية طلب و شراء هذه القطع الإضافيه.



4835 Sirona Drive, Suite 400
Charlotte, NC 28273

©2022 Maxify Solutions, Inc.
All Rights Reserved.

Power Breezer® is licensed under
U.S. Patent No. 6,789,787

