

BREEZER OASYS™

מדריך
למשתמש



Breezer Oasys

Breezer Oasys מאפשר בילוי באוויר הפתוח גם בטמפרטורות גבוהות. משב הרוח הקריר והמרענן שיוצר המצנן מעניק הקלה מהחום. כדי להפיק את המרב מ Breezer Oasys שברשותך, למד להכיר את אופני הפעולה ואת התפקודים השונים שלו המתוארים במדריך זה.

שמור את המדריך

תוכן עניינים

3	אזהרות
4	סקירה כללית של Breezer Oasys
6	המכל של Breezer Oasys
8	הפעלה של Breezer Oasys
11	תחזוקה
13	איתור תקלות
14	עצות שימושיות

אזהרות


- יש להשתמש ב-Breezer Oasys רק בהתאם להנחיות המופיעות במדריך למשתמש. במקרה שמתעוררות שאלות בנוגע לשימוש, אנא התקשר אל Breezer Mobile Cooling.
- השתמש רק במעגל חשמלי שמוגן באמצעות ממסר פחת (GFCI).
- יש למנוע הירטבות של התקע. אין לחבר למקור מתח כאשר הידיים רטובות. הדבר יכול לגרום להתחשמלות.
- אין לערוך שינויים כלשהם בתקע.
- אין לנסות לתקן לבד כבל חשמל ניזוק. יש להתקשר אל שירות הלקוחות של Breezer Mobile Cooling לקבלת עזרה.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור מתח לפני מילוי מכל המים או ריקונו.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור מתח לפני הזנתו.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו ממקור מתח לפני ניקויו.
- ניתן לקבל עזרה ממקור המתח ייעוץ תמידי באמצעות משיכת התקע ולעולם לא באמצעות משיכת כבל החשמל.
- אין להכניס אצבעות או עצמים כלשהם אל ראש המאוורר. הדבר יכול לגרום לפציעה.
- קיימת סכנת נפילה של ילדים אל תוך מכל מים פתוח. סכנת טביעה קיימת גם כאשר מפלס המים נמוך, לכן יש להרחיק ילדים ממכל המים.
- בשעת פעולתו של Breezer Oasys, יש להשגיח היטב על ילדים ועל חיות מחמד. אין להשאיר את יחידת ה-Breezer Oasys ללא השגחה.
- יש להשתמש בהיגיון פשוט בעת הפעלת Breezer Oasys: לשמור על מרחק מחלקים נעים ולהשתמש רק במים ראויים לשתיה.
- במקרה של נזק ליחידה או בעיה בתפקוד שלה, אין לנסות לתקן אותה. ניסיון לתקן יגרום לביטול האחריות. יש להתקשר אל שירות הלקוחות של Breezer Mobile Cooling לקבלת עזרה.
- אל תשליך מדריך זה; שמור אותו לשימוש עתידי.

סקירה כללית של Breezer Oasys

חזית



חלק אחורי

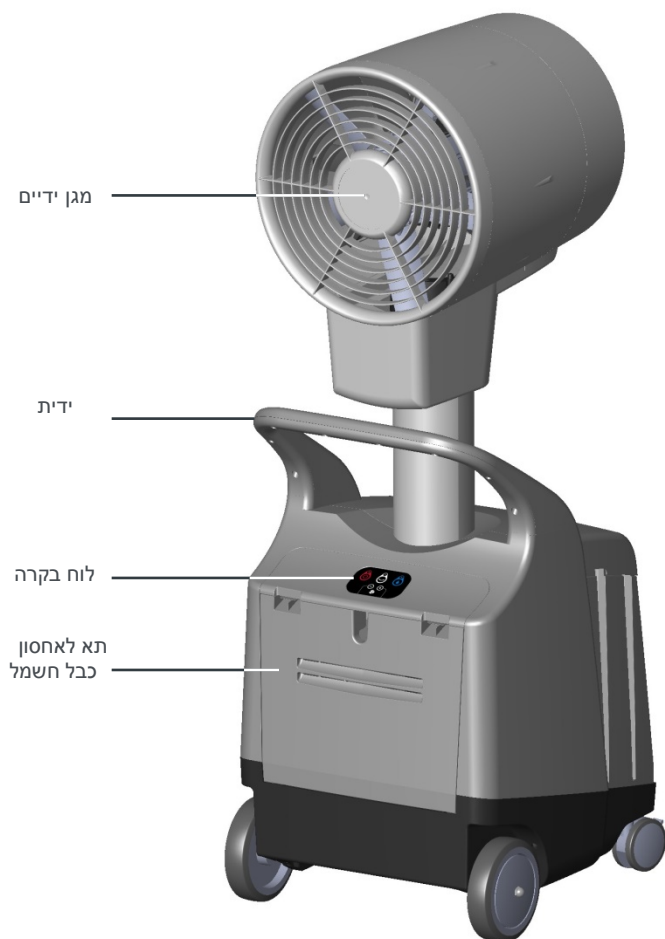


המכל של Breezer Oasys

מילוי המכל

הקיבולת של המכל של Breezer Oasys שברשותך היא כ-75 ליטרים של מים, שיספיקו לפעולת צינור במשך עד 18 שעות. בעת מילוי המכל של Breezer Oasys, יש להקפיד שלא למלא מעבר לקו המקסימום.

הערה: אין להוריד את מכסה המכל מצד החזית. פעולה זו עשויה לגרום לו נזק.


1. פתח את המכל. אחוז בחריצים שנמצאים בצדי מכסה המכל ומשוך אותו בעזרת שתי הידיים כלפי מעלה וכלפיך. הנח את מכסה המכל בצד.

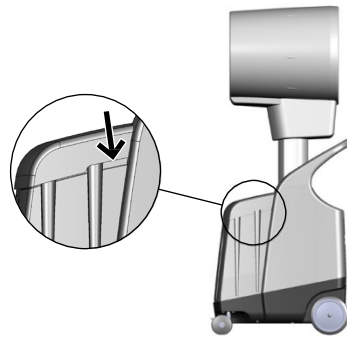

הוצאת המים מהמכל

החלט בהתאם לכמות המים שנמצאת במכל, אם יש צורך להעביר את Breezer Oasys למיקום אחר ומתאים לפני הוצאת המים.

1. כדי לנקז את המים מהמכל, הסר את המכסה. משוך החוצה את פקק הניקוז שנמצא בתוך המכל.

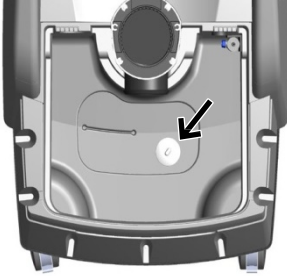

3. מלא את המכל עד לכמות הרצויה. אין למלא מעבר לקו המקסימום. מילוי המכל בכמות גדולה מזו המותרת עשוי לגרום לדליפת המים החוצה.



2. אנחנו ממליצים על ניקוז המים מהמכל ועל ייבושו לאחר מכן לפחות פעם אחת בשבוע כדי לשמור על רעננות המים ועל ניקיון המכל.

4. ליצירת נוחות מרבית, אפשר לכוון את הברז ששולט על זרימת המים בהתאם לתנאי מזג האוויר.

5. לאחר מילוי המכל בכמות הרצויה וכוונון הברז ששולט על זרימת המים, הנח את מכסה המכל בחזרה על גבי המכל. טפח בעדינות על המכסה כדי להחזירו כראוי למקומו.

הפעלה של Breezer Oasys

לוח הבקרה של Breezer Oasys



1. לחץ על כפתורי (+) ו-(-) שנמצאים על לוח הבקרה כדי לכוון את מהירות המאוורר.
2. Breezer Oasys יזכור הגדרות אלה גם לאחר כיבוי, בתנאי שהתקע יישאר בשקע.

צידוד:

לצורך ציון שטח גדול יותר, השתמש בתכונת הצידוד של Breezer Oasys. תוכל להשתמש במאפיין זה גם לצורך הטיית ראש המאוורר לכיוון שונה בלי שתצטרך להזיז את היחידה כולה.

1. לחץ על כפתור הצידוד שנמצא על לוח הבקרה כדי להפעיל ולבטל את פעולת הצידוד. בעת הפעלת הצידוד תידלק תאורת הלד של כפתור זה.
2. עם הפסקת פעולת הצידוד, ייעצר ראש המאוורר במיקום שאליו הגיע באותה עת. Breezer Oasys יזכור את ההגדרות שלך עד להפעלה הבאה, כל עוד לא תשלוף את התקע. שליפת התקע של Breezer Oasys תגרום למחיקת ההגדרות מהזיכרון של המכשיר.

הפעלת Breezer Oasys שברשותך:

1. חבר את Breezer Oasys למקור מתח; המתן 5 שניות.
2. לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה.
3. תאורת הלד של כפתור ההפעלה תידלק, והמאוורר יתחיל להסתובב באטיות.
4. לאחר שש Breezer Oasys מגיע לפעולה מלאה, התאם את מהירות המאוורר ואת מידת הצידוד שלו בהתאם לרצוי.

כיבוי של Breezer Oasys:

1. לחץ פעם אחת על כפתור ההפעלה.
2. התאורה של כפתור ההפעלה תהבהב תוך כדי פעולת הכיבוי.
3. Breezer Oasys יזכור את ההגדרות שלך עד להפעלה הבאה, כל עוד לא תשלוף את התקע. שליפת התקע של Breezer Oasys תגרום למחיקת ההגדרות מהזיכרון של המכשיר.

שינוי ההגדרות של המאוורר:

אפשר להפעיל את המאוורר של Breezer Oasys במהירויות שונות לצורך השגה של נוחות מרבית. התאם את מהירות המאוורר בהתאם לנוחותך ובהתאם לגודלו של השטח שתבקש לצנן.


פיזור ערפל של רסיסי מים:

אפשר להפעיל ולבטל את הפעולה של פיזור ערפל מים


1. וודא שישנה כמות מספקת של מים במכל של Breezer Oasis.
2. לחץ פעם אחת על כפתור פיזור ערפל המים שנמצא על לוח הבקרה כדי להתחיל את פיזור ערפל המים. תאורת הLED של כפתור זה תידלק.
3. המתן כמה שניות עד להגעת זרם המים אל ראש המאוורר.
4. כדי לבטל את פעולת פיזור ערפל המים, לחץ שוב על כפתור הפיזור.

שינוי ההגדרות של פעולת פיזור ערפל המים:

הברז שמשמש לבקרה על כמות המים שיוצאת שולט גם על הגדרת פיזור ערפל המים. ב- Breezer Oasis שרכשת הגדרנו מראש יציאת מים בכמות נמוכה. כדי להגדיל את זרימת המים, סובב את ברז יציאת המים בכיוון הפוך למחוגי השעון. דבר זה יגדיל את כמות הייצור של ערפל המים.

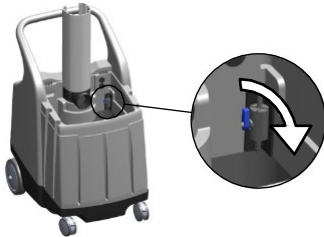

כדי להקטין את כמות ערפל המים, סובב את ברז המים בכיוון מחוגי השעון.

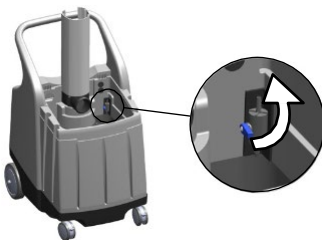

התאמת Breezer Oasys לסביבה:

ההגדרה האופטימלית תשתנה בהתאם לתנאי האקלים. אקלים יבש יותר יצריך הזרמת מים בכמות גדולה יותר, בעוד אקלים לח יותר יצריך הזרמת מים בכמות קטנה יותר. הכמות של ערפל המים תהיה אופטימלית כאשר עמידה במרחק של כשני מטרים מ-Breezer Oasys לא תגרום להצטברות של מים על משקפי השמש שלך.

כדי להתאים בצורה הטובה ביותר את פיזור הערפל לאקלים שבו אתה נמצא, מלא אחר ההוראות המופיעות להלן בנוגע לשינוי כמות הזרמת המים הברז:


1. הפעל את Breezer Oasys והנח לו לפעול

במשך 10 שניות כדי לאפשר לזרימת המים להתחיל.

2. לאחר 10 שניות, הפעל את המפזר של ערפל


המים. אל תפעיל את תנועת הצידוד.

א. אם נוצר ערפל מים במרחק של כשני מטרים בכמות כזו שגורמת לערפול זוגיות המשקפיים, הגדרת הלחות גבוהה מדי עבור התנאים הקיימים. כדי להקטין את כמות הערפל, סובב את ברז המים בכיוון מחוגי השעון ובחזרה לכיוון השעה 3.

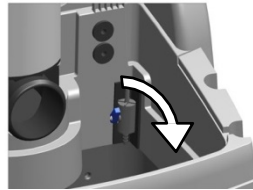

ב. אם נוצר ערפל מים בכמות לא מספיקה,

ברז המים לא פתוח דיו. המשך לסובב את ברז המים כמה מעלות בכיוון הפוך לתנועת מחוגי השעון עד להשגת תוצאה אידאלית של צינור ושל פיזור ערפל מים.

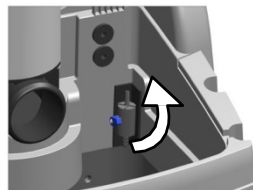

נעילת הבקורות של Breezer Oasys:

כאשר מפעילים את פעולת הנעילה, יפעל רק כפתור ההפעלה. כל הכפתורים האחרים יהיו מושבתיים.

1. כדי להפעיל את הנעילה, לחץ במשך 5

שניות ובו זמנית על הכפתורים (+) ו-(-) ששולטים על מהירות המאוורר עד לתחילת ההבהוב של תאורת הLED.

2. הנעילה הופעלה, והתאורה תמשיך להבהב כדי להצביע על כך.

3. כדי לבטל את הנעילה, לחץ בו זמנית

ובמשך 5 שניות על הכפתורים (+) ו-(-) ששולטים על מהירות המאוורר עד להפסקת ההבהוב של תאורת הLED.


תחזוקה

עיצבו את Breezer Oasys באופן שיקל על פעולות התחזוקה. מצא להלן פירוט של מספר צעדים שיש לנקוט כדי לשמור על פעולה מיטבית של Breezer Oasys שברשותך.


ניקוי משאבת המים:

מדי פעם, חשוב לנקות את משאבת המים כדי לשמור על פעולתה התקינה וכדי למנוע נזק.

1. משוך בעדינות את המכסה הקדמי כדי להסיר אותו.



2. הסר את טבעת הנעילה באמצעות סיבוב נגד כיוון מחוגי השעון.

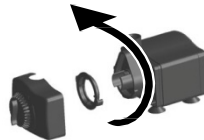

3. משוך בעדינות את מכלל המאיץ כדי להסיר אותו.




4. נקה את החלקים ואת המשאבה במים ובסבון.



5. הרכב חזרה את משאבת המים.



6. משוך בעדינות את המכסה האחורי כדי להסיר אותו.



7. נקה את המשאבה במים ובסבון והרכב אותה חזרה.



1. אחת לשבוע, רוקן את המים מהמכל והנח לו להתייבש במהלך לילה.
 2. אם תגלה שבעת מגע, חלקו הפנימי של המכל חלקלק או מכוסה בהפרשה, נקז את מי המכל ונקה אותו בתערובת של מים וקצת סבון. אין להשתמש בחומרים מלבינים, כימיקלים או תכשירי ניקוי חזקים.
- שטוף את המכל היטב בעזרת צינור ונקז את הנוזלים. הנח למכל המים להתייבש לחלוטין באוויר לפני אחסון.

אחסון Breezer Oasys שברשותך:


1. בתקופה של שימוש יום יומי, תוכל לאחסן את Breezer Oasys בחוץ. אנחנו ממליצים לאחסן אותו באזור מוצל או מוגן.
2. לפני אחסון ממושך, וודא שהמכל יבש לחלוטין וכסה את Breezer Oasys כדי להגן עליו מפני אבק. אנחנו ממליצים על רכישת כיסוי חסין מים הייעודי של Breezer Oasys.

טיפול בחלקים החיצוניים:

1. מעת לעת, נקה את החלקים החיצוניים בעזרת מטלית לחה.
2. השתמש רק במים המכילים מעט סבון לצורך ניקוי לכלוך. אין להשתמש בחומרים מלבינים, כימיקלים או תכשירי ניקוי חזקים.

איתור תקלות

בטרם תתקשר אל המרכז לשירות לקוחות, אתר בבקשה את המספר הסידורי אשר נמצא בתוך המכל של Breezer Oasys שברשותך ושומר אותו זמין.

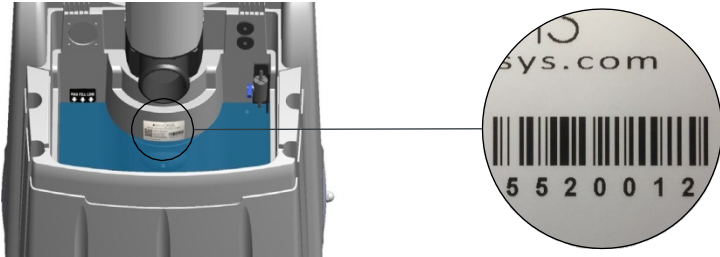

הדיסק שמייצר ערפל מים מסתובב, אך לא נוצר ערפל:

1. וודא שיש מספיק מים במכל.
2. וודא שמשאבת המים פועלת. משאבת המים אמורה לרטוט בשעת פעולה.
3. אם משאבת המים פועלת, אך אין זרימה של מים, בדוק שברז יציאת המים פתוח במידה מספקת שתואמת את תנאי האקלים.
4. נקה את משאבת המים. קרא את סעיף 'ניקוי משאבת המים' שנמצא במדריך זה בחלק שעוסק בתחזוקה.

5. במקרה שנכשלו כל הצעדים שפורטו לעיל, ייתכן שיש צורך להחליף את משאבת המים. התקשר אל מרכז שירות הלקוחות שלנו:
customerservice@powerbreezer.com
אל: 844-233-5673.

Breezer Oasys כבה:

1. נתק את Breezer Oasys ממקור המתח.
2. המתן 10 שניות ואז חבר אותו שנית.
3. הפעל מחדש את מכשיר ה-Breezer Oasys.

Breezer Oasys לא נע ממקומו כאשר דוחפים אותו:

1. וודא ששחררת את בלמי הגלגלים.

התפוקה של ערפל המים גדולה מדי, והטיפות גורמות להיווצרות לחות רבה מדי:

1. שנה את הגדרות התפוקה של ערפל המים.
- קרא את הסעיף במדריך זה שעוסק בהתאמת Breezer Oasys לסביבה.

עצות שימושיות

1. אל תשאיר מים במכל לתקופות ממושכות מדי. שמור על רעננות המים שנמצאים במכל של ה-Breezer Oasys.
- אם מלאת את המכל, אך לא השתמשת ב-Breezer Oasys במשך שבוע, רוקן את מכל המים, שטוף אותו ומלא אותו מחדש במים טריים.
2. Breezer Oasys מיועד לשימוש יום-יומי בחוץ. כאשר תשמש בו יום יום, תוכל לאחסן את Breezer Oasys בחוץ. אנחנו ממליצים לאחסן אותו באזור מקורה. במהלך אחסון ממושך, עדיף לאחסן את Breezer Oasys בפנים ותחת כיסוי.
3. אין להשתמש בחומרים מלבינים, כימיקלים או חומרי ניקוי חזקים בעת ניקוי, מאחר שהם עשויים לגרום נזק ל-Breezer Oasys.
4. Breezer Oasys מסוגל לצנן שטח של כ-90 מטרים רבועים. השתמש בפעולת הצידוד כדי לצנן אזור גדול.
5. Breezer Oasys מיועד ליצור סביבות קרירות ונוחות בעזרת ערפל מים המשמש לצינון האוויר, אך לא אמור להרטיב אותך. כדי להגיע להגדרה מושלמת של כמות ערפל המים, עיין בסעיף במדריך זה שעוסק בהתאמת Breezer Oasys לסביבה. כדי ליהנות בצורה הטובה ביותר מהנוחות שמציע Breezer Oasys, יש למקם אותו בהתאם לקווים המנחים הבאים:
- א. באקלים לח, יש למקם את Breezer Oasys במרחק של כשני מטרים מהאזור שמבקשים לצנן כדי להשיג ביצועים אופטימליים. (לחות גבוהה)
- ב. באקלים יבש יותר, תוכל למקם את Breezer Oasys במרחק של כמטר אחד מהאזור שברצונך לצנן כדי להשיג ביצועים אופטימליים. (לחות נמוכה)
6. Breezer Oasys שברשותך תוכנן במיוחד לצנן אזורים בחוץ ומרחבים מקורים חלקית. תכננו אותו לצורך צינון מרחבים מאווררים היטב. איננו ממליצים על שימוש ב-Breezer Oasys לצורך קירור חללים פנימיים. שימוש מעין זה ב-Breezer Oasys עשוי לגרום להצטברות רבה מהרגיל של לחות בחלל הפנימי.
7. אין לנסות לתקן לבד את מכשיר ה-Breezer Oasys. ניסיון מעין זה יביא לביטול האחריות.

תעודת אחריות

Breezer Holdings LLC ("היצרנית") מעניקה אחריות למשך שנה אחת (1) מתאריך המשלוח אל הרוכש הראשון להיעדר פגמים בחומרים ו/או בייצור של המאוורר, להבי המאוורר, מנוע המאוורר, מכוני זרימת האוויר והמשאבה של יחידת ה-Breezer® Oasys. חלקים שיימצאו בהם פגמים בחומר או בייצור על פי בדיקה שתיעשה בידי אנשי צוות שהסמך המפעל יתוקנו או יוחלפו ללא חיוב בחלקים חדשים או כאלה שיוצרו מחדש. על כל החלקים האחרים של Breezer® Oasys חלה אחריות בנוגע לניקיון מפגמים בעבודה או בחומרי ייצור במשך תשעים (90) יום מתאריך המשלוח. במסגרת אחריות זו, יישא הרוכש בעלויות של משלוח חלקים שיישלחו לצורך החלפה או לצורך תיקון. אלא אם כן נציג מוסמך של היצרן קבע אחרת בצורה מפורשת ובכתב, על היצרן או על משווק מוסמך מטעמו או על נציגו לבצע כל אחד מהתיקונים וכל אחת מההחלפות. תביעות במסגרת האחריות יש להגיש לאחר גילוי הפגם ובהקדם האפשרי, אך לפני תום תוקפה של תעודת האחריות של החלק המסוים. כאשר קיים צורך בתיקון או החלפה במסגרת תעודת האחריות, חובה להביא את Breezer® Oasys לכתובת העסקית של היצרן או של משווק מורשה במהלך שעות העבודה הרגילות של העסק. יש לאפשר פרק זמן סביר לביצוע התיקונים או ההחלפות.

אחריות מפורשת זו היא האחריות היחידה של היצרן בנוגע ל-Breezer® Oasys. האחריות מוגבלת בזמן בהתאם לתקופה(ות) המצוינות בתעודת האחריות. אחריות זו מחליפה כל התחייבות, חבות או אחריות אחרת מפורשות או משתמעות. אחריות זו אינה חלה במקרה של:

1. בלאי רגיל או דייה של צבע, פריטים קוסמטיים או כאלה שנוגעים למראה;
2. נזק או ליקוי בתפקוד שהם תוצאה של תיקון שגוי או שינוי לא מורשה או התאמה לא מורשית שנעשו ב-BREEZER® OASYS;
3. נזק או תפקוד לקוי שהם תוצאה של שימוש לרעה, הזנחה, תאונה או שריפה;
4. נזק שנגרם בשל חלק שאינו מכוסה ואינו מורשה;
5. אי עמידה בהנחיות היצרן בדבר ניקוי ותחזוקה;
6. שימוש בדגמים אזרחיים/תעשייתיים לצרכים צבאיים או במתקנים צבאיים;
7. שריטות או שקעים על פני המשטח/הכיסוי החיצוניים אינם מכוסים במסגרת האחריות.

היצרן והמשווקים והמפיצים המורשים שלו לא יישאו באחריות בנוגע לאובדן שימוש של BREEZER® OASYS, לצידוד חלופי, לכל נזק לסחורות, להפסד מסחרי, לאיבוד זמן או לאי-נוחות, או לכל נזק משני או לנזק עקיף.

למידע נוסף, היכנס לכתובת: www.breezeroasys.com.

שירות לקוחות / תמיכה טכנית

טלפון: 844-233-5673

customerservice@powerbreezer.com

www.BreezerOasys.com

שירות בישראל:

חברת פג-חום אביב בע"מ

טלפון: 073-7293333 | www.pha.co.il

רשתות חברתיות

עקבו אחרינו ושתפו את התמונות של Breezer Oasys ברשתות החברתיות
BreezerOasys#

פייסבוק: facebook.com/BreezerOasys

טוויטר: twitter.com/BreezerOasys

אינסטגרם: [@breezeroasys](https://www.instagram.com/breezeroasys)

Houzz: <http://www.houzz.com/pro/breezeroasys/breezer-oasys>



4835 Sirona Drive, Suite 400, Charlotte, NC 28273, U.S.A.

© Maxify Solutions, Inc. כל הזכויות שמורות 2022

Breezer® מוגן בפטנט אמריקאי שמספרו 6,789,787

